



Information

- Inspektionslem til montage med magneter til vægtykkelser fra 12 mm.
- Produceret af varmgalvaniseret stålplade med RAL 9010 mat struktur pulvermaling.
- Ydre mål: + 50 mm i forhold til hulmål.
- Minimal fastgøres med magnet clips, som monteres på væg / loft.
- U clips løsninger til 12, 15 og 24 mm vægtykkelser. Derudover har vi et L beslag til massivvæg eller hvis der er opsat lægter i siderne.
- Skulle man have en væg som ikke har en tykkelse som ovenfor, findes der også en fjeder, som monteres i en U clips. Kontakt os, hvis dette forekommer.
- U-beslag anvendes til pladevægge og -lofter, mens L-beslag benyttes til massive vægge.
- Special mål: Kontakt kundeservice.


Drift og vedligehold

- Rengøres med en våd klud med ikke slibende rengøringsmiddel som fx opvaskemiddel.
- Er overfladen blevet ridset, er den pæneste måde at reparere det på, ved at slibe malingen let med et meget fint sandpapir. Derefter overmales den med den samme vægmaling som anvendt på væggen, som lemmen er monteret i.



Tekniske dimensioner

VareNr.	Dimensioner Hulmål i mm	Ydre mål i mm
200-0071	100 X 100	150 X 150
200-0058	150 X 150	200 X 200
200-0059	200 X 200	250 X 250
200-0067	250 X 250	300 X 300
200-0060	300 X 300	350 X 350
200-0061	400 X 400	450 X 450
200-0062	500 X 500	550 X 550
200-0063	600 X 600	650 X 650

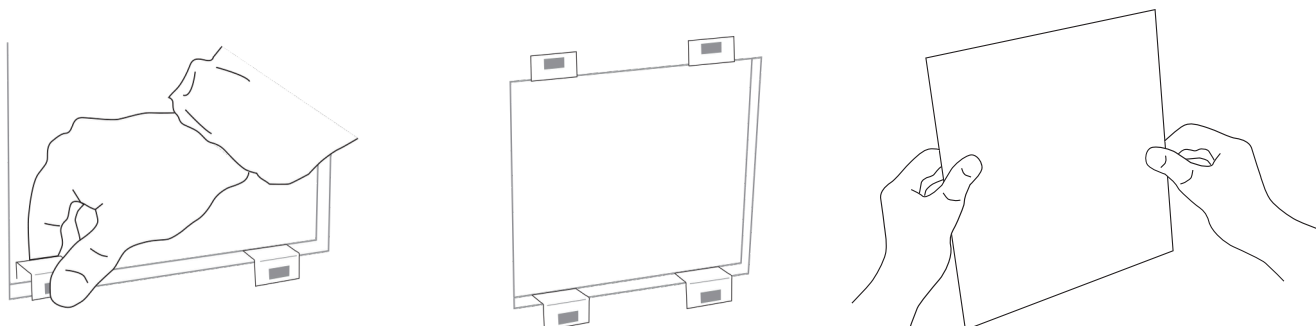

Installation af inspektionslem med U-beslag i pladevæg/loft

- Markér og opmål placeringen af lemmen ud fra de bestilte mål. Brug egnet værktøj, fx sav eller kniv til at skære åbningen i væg eller loft.
- Ved mindre lemme monteres U-beslag på to modsatte sider, og ved større lemme på alle fire sider – se skema for specifikationer.
- Beslagene monteres med magneterne vendt udad. Ved 13 mm plader trykkes beslagene på plads, mens der ved tykkere plader anvendes hammer.
- Beslagene skal sidde plant, og magneterne skal flugte med overfladen.
- Ved tynde plader kan det være nødvendigt at stramme eller kile beslagene for korrekt pasform.
- Hvis der ønskes ekstra sikring, kan en sikkerhedswire tilkøbes. Denne føres ind mellem U-beslaget og væggen og fastgør lemmen.
- Afslut med at trykke lemmen på plads. Magneterne holder den fast.

Dimensioner Hulmål i mm	Antal besalg
100 X 100	4
150 X 150	4
200 X 200	4
250 X 250	4
300 X 300	4
400 X 400	8
500 X 500	10
600 X 600	16

