



Information

- Inspektionslem med snaplås beregnet til væg - samt loftsmontage.
- Monteres i massiv- og gipsvægge, med medfølgende murankre.
- Pulverlakeret RAL 9016 mat hvid på 0,8 mm galvaniseret stålplade.
- Uklassificeret
- Kan anvendes i vådrum, dog ikke direkte i vådzone.
- Kan leveres i specialmål efter ønske.


Drift og vedligehold

- Rengøres med en fugtig klud og alm. mildt rengøringsmiddel
- Reparation af overflade: Kan overmales med metalmaling
- Der er intet vedligehold af de bevægelige dele




Tekniske dimensioner

VareNr.	Nom. Mål (H x B)	X x Y	Dybde D
200-0119	150 X 150	185 X 185	25
200-0008	200 X 200	235 X 235	25
200-0015	300 X 300	335 X 335	25
200-0025	400 X 400	435 X 435	25
200-0032	500 X 500	535 X 535	25
200-0038	600 X 600	635 X 635	25

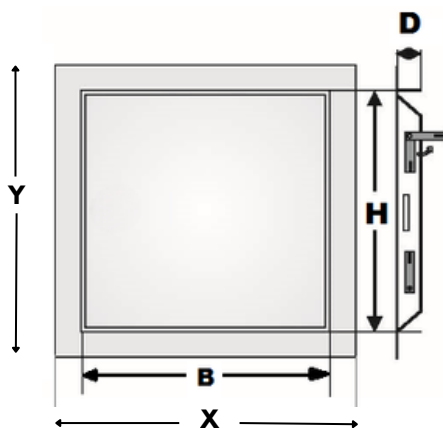


Hulmål: H/B + 10 mm

1

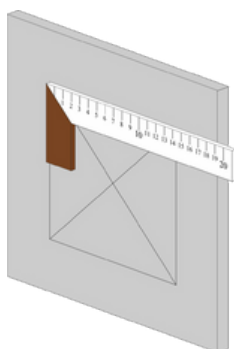


Tegn med hjælp af en ret vinkel hullet til montering på gipsvæg/-loft. (Brug bestillingsmål + 10 mm)

2

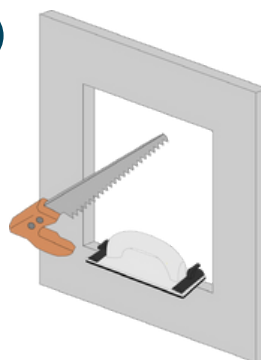


Skær nu monteringshullet ud. Vær opmærksom på at kanterne er lige og fri for rester.

3

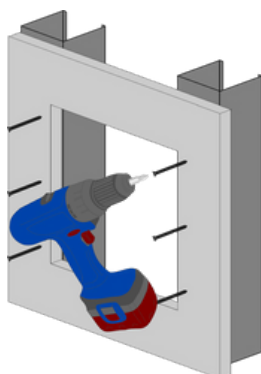


CW-tværelementer i den passende længde monteres på begge sider med beslag, så profilerne flugter med kanten af udkæringen.

4

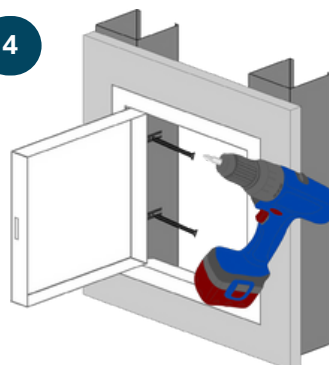

Tryk rammen forfra mod væg- eller loftpladen. Skru derefter de udfoldede monteringsbeslag fast til CW-profilerne.

5

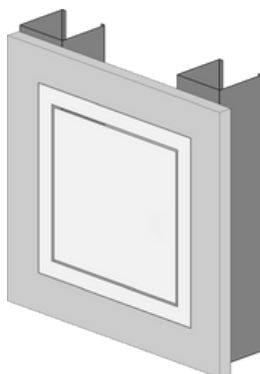

Luk inspektionslemmen.